


설치방법

- 내함케이스 매립**
 - 내함케이스 우측면(또는 하단면)에 온수, 냉수용 구멍 2개를 뚫고 CD소켓 및 CD관, PB관을 연결합니다.
 - 내함케이스 뭉치를 철근 등을 이용하여 고정합니다.
(단, 벽 마감면과 일치되어야함)
 - 내함케이스 커버를 조립합니다.
- 온*냉수 배관연결(②번 그림 참조)**
 - 콘크리트 건조 후 내함케이스 커버를 제거합니다.
 - 내함케이스 내에 유입된 급수관에 적색 온수호스와 청색 냉수 호스를 연결해주시고.
 - 편조호스 연결부 누수검사를 실시합니다. (수압마개 장착돼있음)
- 타일 커버 설치(③,④번 그림 참조)**
 - 내함 카바 제거 후 타일 커버를 내함케이스에 조립.
(이 때 스크류를 4개 사용합니다.)
 - 타일 세이프 커버를 조립합니다.
 - 타일을 벽에 붙일 경우 타일 커버면이 타일과 동일선상 또는 타일 안쪽면으로 들어가 있어야 합니다. (타일 커버가 타일보다 튀어나오면 수전을 설치할 때 벽과 수전 사이에 틈이 생깁니다.)
- 수전 설치**
 - 타일 세이프 커버(타일커버위 작은 커버)를 떼어냅니다.
 - 편조호스에 달려 있는 수압마개를 제거합니다.
 - 수전에 편조호스를 조립한 후 핀(PIN)으로 고정합니다.
반드시 온*냉수 위치 구분하여 조립
 - 볼트에 피스너트를 끼고 나사를 체결하여 수전을 타일커버에 고정하십시오.
 - 볼트커버를 조립합니다.

〈매립수전 설치〉

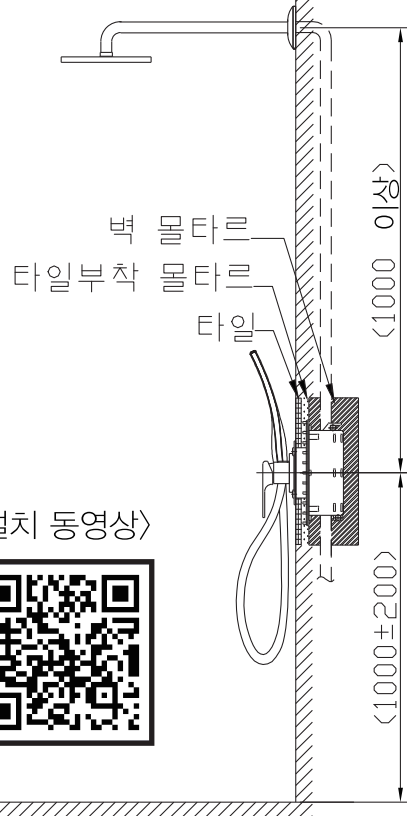


〈설치 동영상〉




바닥마감기준 1000±200에 매립박스(중심기준)를 설치해주시고.


① 〈옹벽〉

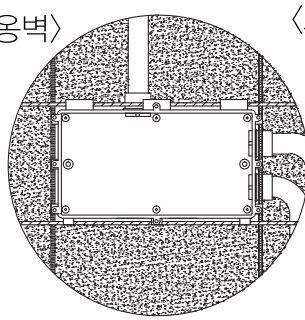


〈조적〉

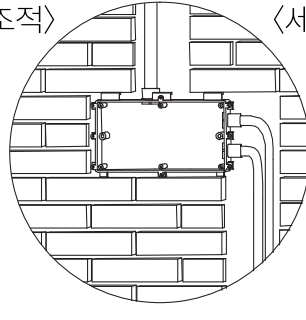

〈세로형〉

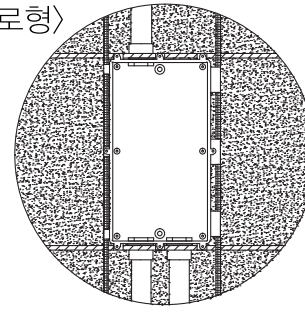


〈건식〉

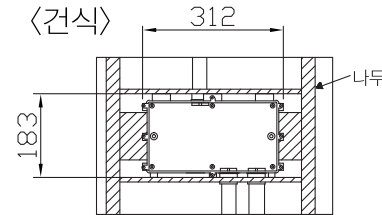


옹벽 이미지 처럼 우측 기준으로
조적, 건식, 세로형을 현장에 맞게
설계할 수 있습니다.


② 〈호스연결〉

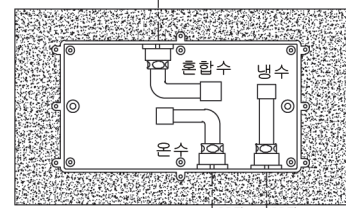

〈하단면 예시〉

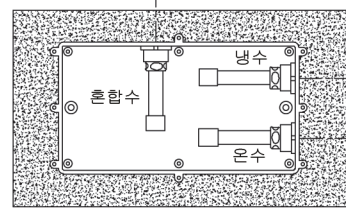




〈우측면 예시〉

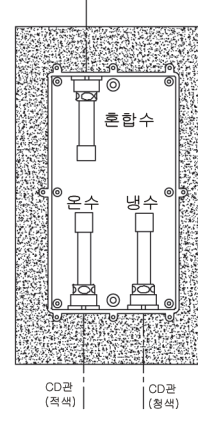

〈세로형 예시〉

그림과 같이 설치후 수압테스트를 해주시고.


③ 〈타일 커버 설치〉

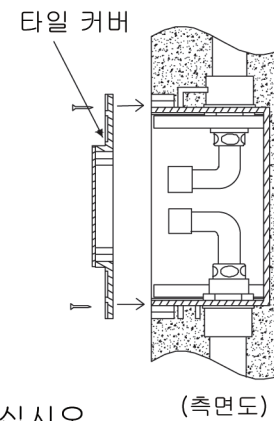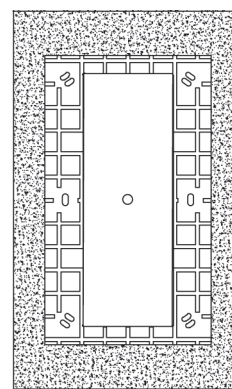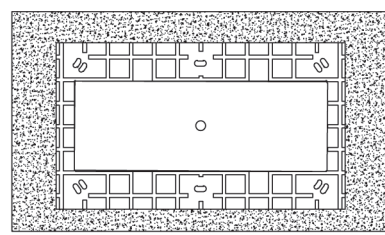


(측면도)

수평계를 이용하여 타일 커버를 부착해 주십시오.



④ 〈타일마감〉

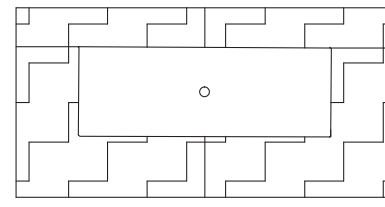


마감용 속카바 작은 부분만 남기고
타일마감을 해주시고.

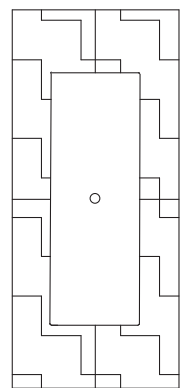

(측면도)

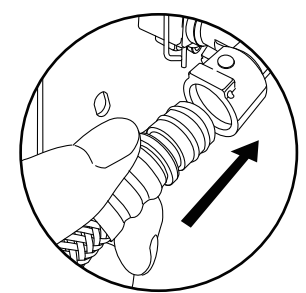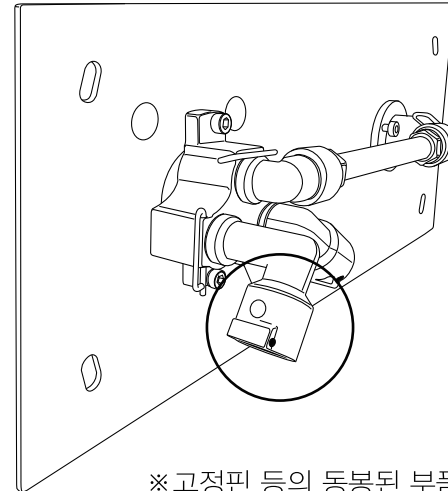


1.호스를 결합합니다

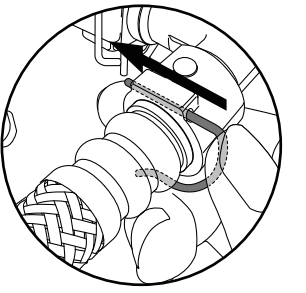

2.고정핀 사용시 반드시
호스를 감싸게 결합하십시오.

※ 고정핀 등의 동봉된 부품을 임의로 변형해서 사용할시 누수가 발생할 수 있습니다.

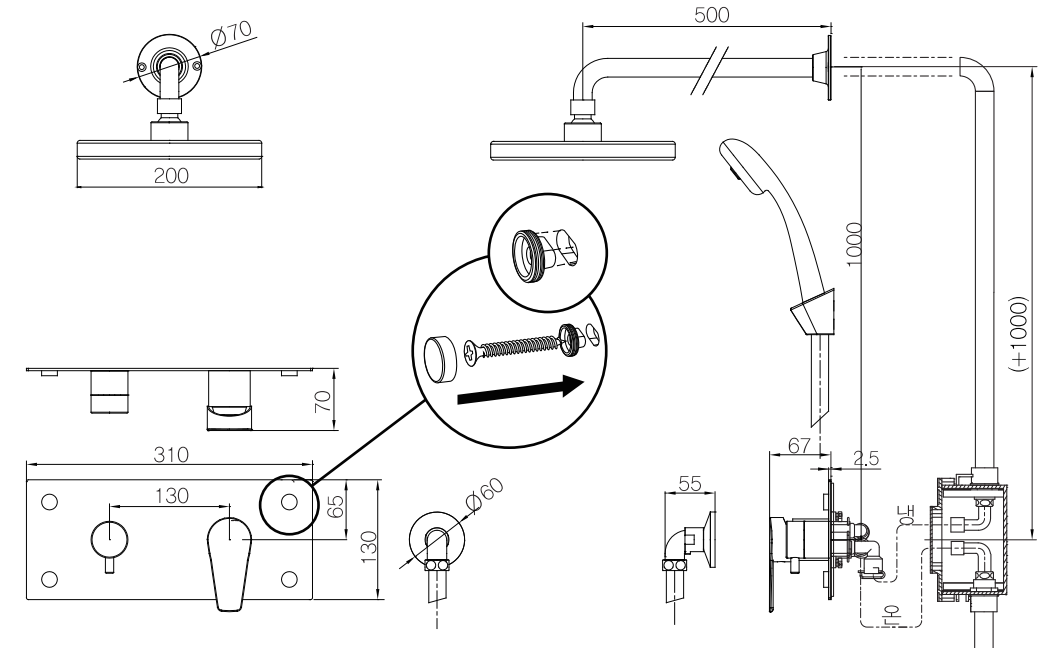

절수관련 (환경표지인증 제품) 안내

- 환경표지인증 제품이며 아래와 같이 부합하는 제품입니다.

토수량 (실험조건 : 공급수압 0.1MPa)

용도	최대 토수 유량 (L/min)
주방용	5.5 이하
세면용	6.0 이하
샤워용, 샤워욕조용	7.0 이하
공중 화장실용	5.0 이하
기타	6.0 이하

납용출량

침출용액	접촉 면적당 침출용액의 양	온도 및 시간
물	2mL/cm ²	95°C를 유지하며 30분간
납 용출량은 1μg/mL 이하입니다.		
인증사유 범주 구분	자원순환성향상a	유해물질감소e

· 무상 : 1년

이누스주식회사

고객상담 1588-8613

- 유상일 경우
- 1년 이내라도 사용 부주의 및 천재 지변에 의한 하자 발생시
- 비 규격품을 포함한 타사부품과의 조합으로 인한 누수 및 하자 발생시 (당사 제품 하자가 아닌 경우)

■ 본 사: 충남 아산시 탕정면 탕정로 350-41
T. 041) 530-3700 F. 041) 530-3701
www.theinus.co.kr

절수등급

